

# PROVITI

L'EXPERTISE DE LA VIGNE À VOS CÔTÉS



FICHE RÉGLAGE : OUTIL ENTRETIEN DU SOL

## DECALEX/BINALEX SOUSLIKOFF

**Type d'outil :** Outil à soc ou à lame

**Objectif :** Travail du sol sous le rang

**Type de sol :** Tous types

**Période :** Sortie d'hiver



### AVANTAGES

Simple à installer et changement rapide des outils

Nettoyage total autour des ceps grâce au cur-cep réglable

Intervention possible sur sol fortement envahi

Grande sensibilité d'effacement

### INCONVÉNIENTS

En version mécanique, pas de possibilité de déverrouiller la charrue en cas d'incident

Effacement moins efficace dans sols durs et sur les jeunes plants



### CARACTÉRISTIQUES

- Traction : **Enjambeur / Interligne**
- Palpeur : **Oui (propre au matériel)**
- Type d'effacement : **Mécanique (option pneumatique)**
- Débit d'huile (L/min) : Non présent
- Pression d'huile (bars) : Non présent
- Vitesse (km/h) : **3 à 5**
- Profondeur de travail (cm) : **2 à 8**
- Prix outil (€) : **à partir de 3200 € HT**



### INFO +

Possibilité de changer d'outils :  
décavillonseuse (Décalex) ou lame bineuse  
(Binalex)

2 tailles de socs disponibles et une version  
spécifique Beaujolaise

Outil équipé d'un système non-stop



**BOURGOGNE**

Bureau Interprofessionnel  
des Vins de Bourgogne



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



## LES DIFFÉRENTS POINTS DE RÉGLAGE

### Tension de la lame



Réglable en faisant varier la tension du ressort de rappel du cure-ceps en fonction de la dureté du sol et de l'âge de la vigne. La tension du ressort permet de régler la dureté du pivot de la lame en cas d'accrochage du cep.

### Effacement du cure cep




Le ressort de rappel du système de sécurité est responsable de la pression exercée sur le cep lors de l'effacement. La dureté de cet effacement se règle par la tension de ce ressort.



## LES DIFFÉRENTS POINTS DE RÉGLAGE

### Palpeur

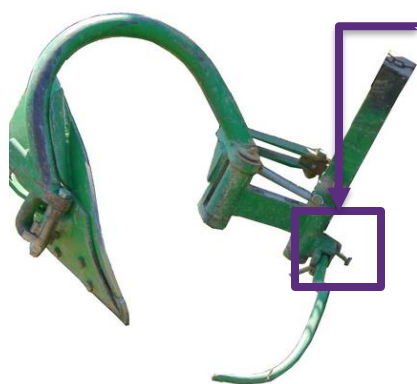


**Palpeur.** Réglage du système flottant du palpeur par une vis de butée.

**Longueur/déport du palpeur.** Permet de revenir plus ou moins vite derrière le cep

**Hauteur du palpeur.** A placer 5 cm au-dessus de la surface du sol ; à adapter selon l'état de salissement de la parcelle

### Option pneumatique

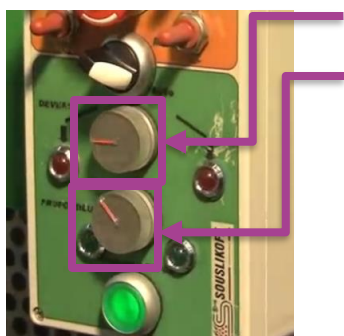

La variante Décalex'Air apporte trois nouvelles fonctions novatrices :

- Adaptation au dévers
- Régulation de profondeur automatique
- Assistance pneumatique réglable en cabine pour l'effacement de l'outil/retour près du cep qui permet une excellente réactivité

**Graissage** : toutes les 12h

**Outils indispensables** au réglage : clés plates de 17, 19, 22 et 24

**Réglage** : se fait à l'exploitation sur une surface plane, puis on adaptera après quelques rangs travaillés à chaque parcelle

**Il n'existe pas de réglage universel !**